SONOFF

TX EU

Quick Installation Guide V2.0

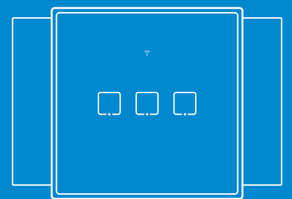

Wi-Fi Smart Wall Switch

EN > DE > ES > FR > IT > RU > PT

1

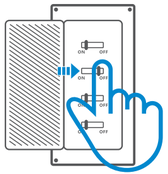

Power off
Ausschalten
Apagado
Éteindre
Spegnimento
Выключить
Desligar

To avoid electric shocks, please consult the dealer or a qualified professional for help when installing and repairing.

Wenden Sie sich bitte an den Händler oder einen qualifizierten Fachmann, um Hilfe bei der Installation und Reparatur zu erhalten und um Stromschläge zu vermeiden.

Para evitar descargas eléctricas, consulte con su distribuidor o un profesional cualificado para solicitar ayuda durante la instalación y la reparación.

Pour éviter leséléctrocutions, prenez contact avec le revendeur ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aidelors d'installation et de réparation.

Per evitare scosse elettriche, consultare il rivenditore o un professionista qualificato per assistenza durante l'installazione e la riparazione.

Во избежание поражения электрическим током при установке и ремонте обращайтесь за консультациями к продавцу или квалифицированному специалисту.

Para evitar choques elétricos, consulte o seu distribuidor ou um profissional qualificado para auxiliar na instalação e reparo.

2

Wiring instruction
Verkabelungsanleitung
Instrucciones de cableado
Instructions de câblage
Istruzioni per il cablaggio
Инструкции по проводке
Instruções de instalação

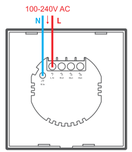

N In	L In	Out Out Out
Neutral input	Live input	Live output
Nullleiter-Eingang	Stromführender Eingang	Stromführender Ausgang
Entrada de neutro	Entrada de activo	Salida de activo
Entrée neutre	Entrée sous tension	Sortie sous tension
Ingresso neutro	Ingresso fase	Uscita fase
Вход нуля	Вход фазы	Выход фазы
Entrada neutro	Entrada fase	Saída fase

Light fixture wiring instruction
Anleitung zur Verkabelung von Leuchten
Instrucciones de cableado de aparato deluminarias
Instructions de câblage du plafonnier
Istruzioni per il cablaggio della lampada
Инструкция по подключению проводки освещения
Instrução para instalação de lâmpadas

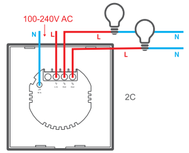

Appliance wiring instruction
Anleitung zur Verkabelung von Geräten
Instrucciones de cableado de aparatos
Instructions de câblage de l'appareil
Istruzioni per il cablaggio dell'apparecchio
Инструкция по подключению оборудования
Instrução para instalação de eletrodomésticos

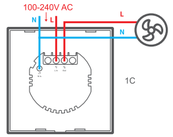

Make sure the neutral wire and live wire connection is correct.
Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss von Neutralleiter und stromführender Phase korrekt ist.
Compruebe que las conexiones del cable neutro y activo sean correctas.
Assurez-vous que le fil neutre et le fil sous tension sont correctement installés.
Assicurarsi che il collegamento del cavo di neutro e del cavo di fase sia corretto.
Убедитесь, что провод нейтрали (ноль) и провод под напряжением (фаза) подключены.
Certifique-se de que os cabos neutro e fase estejam conectados corretamente.

3

Download APP
APP herunterladen
Descargar la aplicación
Télécharger l'application
Scarica la APP
Скачать приложение
Baixe o APP

LIKE IT!

Glad to know you are satisfied with SONOFF products.
It would mean a lot to us if you can take a minute to share your buying experience.

Share it on Amazon | Share it on your social media | Share it with your friends and family

YouTube | facebook

Get the latest news by following us:

New arrival
Promotion
How-to videos

HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product.
Please contact us for help via the email address below.

support@itead.cc

We will get back to you as soon as possible.

YOUR SMART HOME CHOICE SONOFF

4

Power on
Einschalten
Encender
Allumer
Accensione
Включить
Ligar

After powering on, the device will enter the quick pairing mode (Touch) during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Schnellkopplungsmodus (Touch),Die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von „ zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt".

Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento rápido (Touch) durante el primer uso,El indicador LED de Wi-Fi cambie a "un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo".

Après allumage, l'appareil entre en mode d'association rapide (Touch) lors de l'utilisation initiale,Que l'indicateur DEL Wi-Fi clignote « deux fois rapidement puis une fois rapidement ».

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di collegamento (a Touch) durante il primo utilizzo,l'indicatore LED del Wi-Fi passa a "un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo".

После первого включения устройство перейдет в режим быстрого сопряжения. светодиодный индикатор Wi-Fi начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

Após ligar o aparelho entrará em modo de pareamento (Touch) durante o primeiro uso.
O indicador LED Wi-Fi mudará para um ciclo de dois flashes curtos e um longo e solte.

The device will exit the quick pairing mode (Touch) if not paired within 3mins. If you want to enter this mode, please long press any configuration button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

Das Gerät beendet den Schnellkopplungsmodus (Touch), wenn innerhalb von 3 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Schnellkopplungsmodus erneut aufgerufen werden soll, drücken Sie bitte eine Konfigurationstaste 5 Sekunden, bis die WLAN-LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento rápido (Touch) si no se ha emparejado al cabo de 3 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga presionado cualquier botón de configuración 5 segundos hasta que el LED indicador de Wi-Fi cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón.

L'appareil quitte le mode de jumelage rapide (Touch) s'il n'est pas jumelé dans les 3 minutes. Pour y revenir, appuyer longuement sur n'importe quel bouton de configuration 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du Wi-Fi effectue un cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâcher.

Il dispositivo uscirà dalla modalità di abbinamento rapido (Touch) se non abbinato entro 3 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo qualsiasi pulsante di configurazione 5 sec fino a quando la spia LED del Wi-Fi lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo, quindi rilasciare.

Устройство выйдет из режима быстрого сопряжения (Touch), если сопряжение не будет выполнено в течение 3 минут. Если нужно войти снова, нажмите и удерживайте любой кнопку конфигурации 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.

O aparelho irá sair do modo de pareamento se a conexão com o Wi-Fi não for feita em até 3 minutos. Se você queira entrar nesse modo, Pressione qualquer botão de pareamento por 5 segundos até o indicador LED Wi-Fi mude para um ciclo de dois flashes curtos e um longo e solte.

5

Add the device
Gerät hinzufügen
Añadir el dispositivo
Ajouter l'appareil
Aggiungere il dispositivo
Добавить устройство
Adicione o aparelho

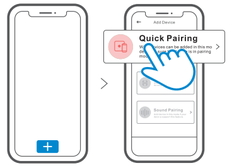

Tap "+" and select "Quick Pairing", then operate following the prompt on the APP.

Tippen Sie auf „+", wählen Sie „Schnellkopplung" und arbeiten Sie dann gemäß der Aufforderung auf der app.

Pulse "+" y seleccione "emparejamiento rápido", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Tapez sur « + » et sélectionnez « Appairage rapide », puis suivez l'invite sur l'application.

Toccare "+" e selezionare "Accoppiamento rapido", quindi procedere seguendo le indicazioni dell'app.

Коснитесь «+» и выберите «Быстрое связывание», затем выполняйте действия после появления подсказки в приложении.

Toque "+" e selecione "Quick Pairing" então prossiga seguindo as instruções do aplicativo.

User Manual

https://www.sonoff.tech/usermanuals

Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user guide.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website, um das detaillierte Benutzerhandbuch des Geräts herunterzuladen und zu überprüfen.

Debe escanear el código QR o entrar al sitio web para descargar y revisar el manual de usuario detallado del dispositivo.

Scannez le code QR ou visitez le site Web pour télécharger et vérifier le manuel d'utilisation détaillé de l'appareil.

Scansionare il codice QR o accedere al sito web per scaricare e controllare il manuale dettagliato dell'utente per il dispositivo.

Сканируйте QR-код или посетите веб-сайт, чтобы загрузить подробное руководство пользователя устройства и ознакомиться с ним.

Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário.

Scan the QR code to read the voice control instruction for Amazon Echo and Google Home.

Scannen Sie den QR-Code, um die Anweisungen für die Sprachsteuerung für Amazon Echo und Google Home zu lesen.

Escanee el código QR para leer las instrucciones del control por voz de Amazon Echo y Google Home.

Scannez le code QR pour lire les instructions de contrôle vocal de l'Amazon Echo et Google Home.

Scansionare il codice QR per leggere le istruzioni di controllo vocale per Amazon Echo e Google Home.

Сканируйте этот QR для просмотра инструкций по голосовому управлению для Amazon Echo и Google Home.

Scaneie o código QR para ler as instruções para controle de voz Amazon Echo e Google Home.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type T0EU1C/T0EU2C/T0EU3C/T1EU1C/T1EU2C/T1EU3C/T2EU1C/T2EU2C/T2EU3C/T3EU1C/T3EU2C/T3EU3C is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.sonoff.tech/usermanuals

TX Frequency:
WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:
WiFi: 2412-2472MHz
SRD: 433.92MHz (T1EU1C/T1EU2C/T1EU3C/T2EU1C/T2EU2C/T2EU3C/T3EU1C/T3EU2C/T3EU3C)

RF Output Power:
13.86dBm

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000
Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

品牌	松诺/SONOFF
物料	TX-EU 快速指南 V2.0
材料	105g铜版纸 四色印刷 手风琴6折页
规格	展开：510x85mm 折后：85x85mm